HANDLEIDING

Tuinberging Kasper

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen

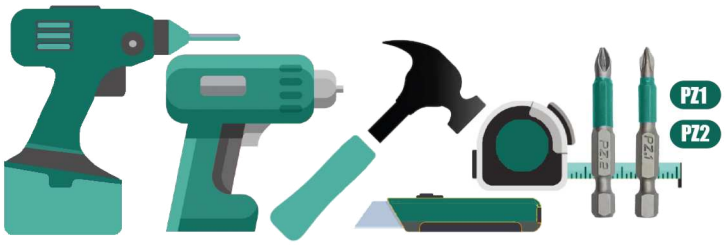

Instructies

Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bijontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Dak- en wandpanelen

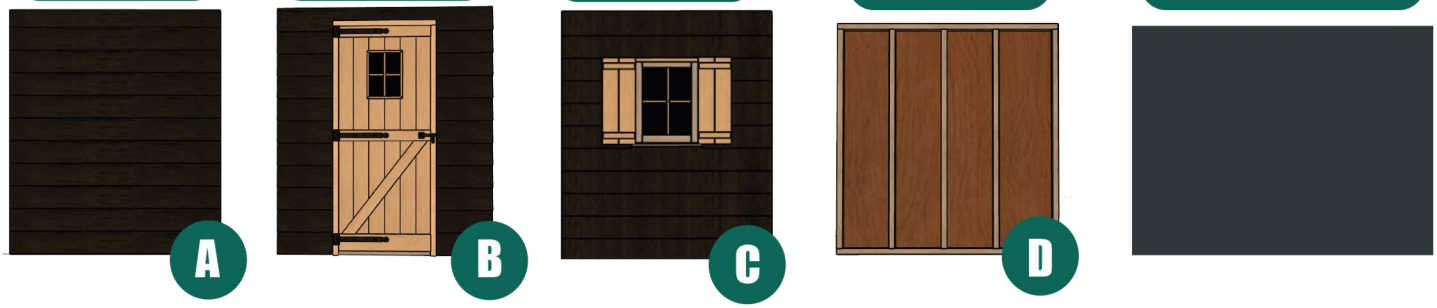

Balken en latten

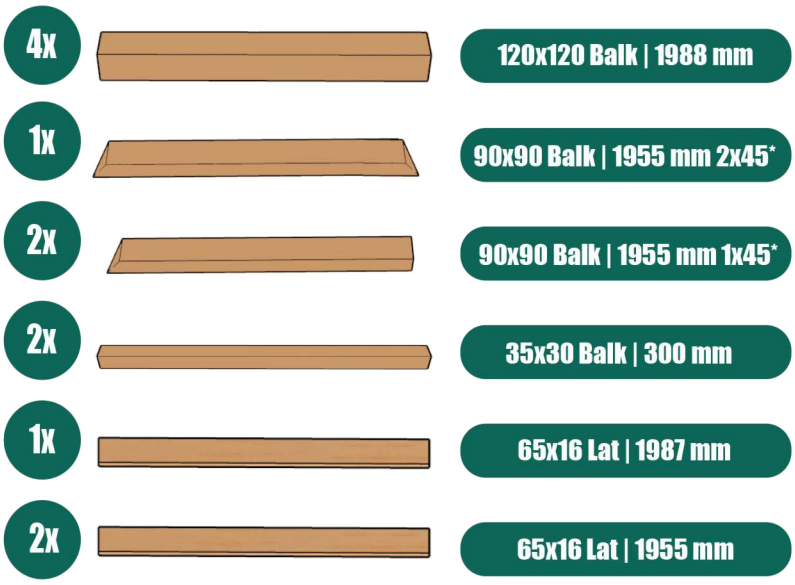

Kleine onderdelen

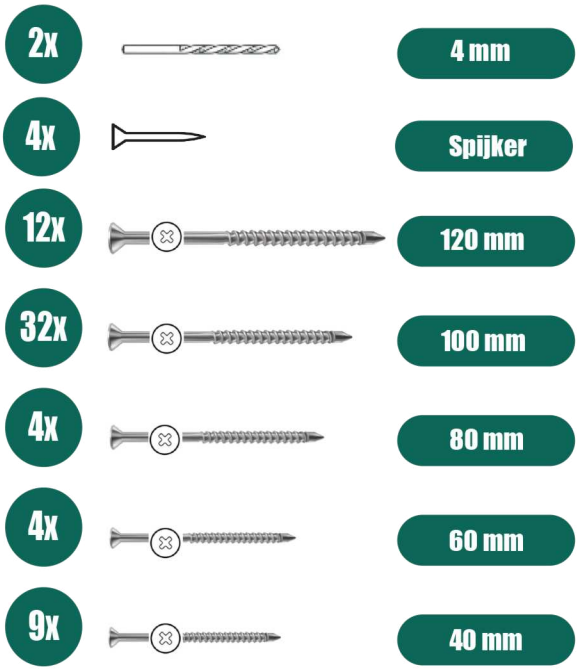

Let op: Alles voorboren !

VOLENTE

Montage tips

Gebruik de plattegrond

Bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing. Opbouwen in spiegelbeeld of de toegangsdeur verplaatsen? Alle wandelementen hebben dezelfde frame afmeting, hierdoor zijn ze onderling zonder aanpassingen te verwisselen.

Voorboren voor vastschroeven

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Voorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken.
Plaats de panelen in gewenste positie, boor 3 rechte gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vervolgens vast met 3 schroeven.

Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden en op plekken waar veel wind staat is het aan te raden de berging vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing

Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal.
Het voorkomt bovendien dat de panelen onbewust scheef worden geplaatst en er kieren of openingen ontstaan. Er is in het dak rekening gehouden met een afloop naar achter.

Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.

Plaatsing

Plaats de tuinberging vrij van begroeiing zodat het materiaal kan blijven ademen.
Zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vuil en modder.
Het hout beschermen tegen vocht en vuil verlengt de levensduur aanzienlijk.

Onderhoud

Onderhoud

Deze tuinberging is geproduceerd met onderhoudsvrije materialen. Periodiek onderhoud zoals schilderen is dan ook niet noodzakelijk. Je kunt er voor kiezen de Douglas delen te behandelen met douglas beits. Dit verlengt de levensduur en zorgt ervoor dat de natuurlijke houtkleuren behouden kunnen blijven. De geimpregneerde delen zijn onder druk behandeld en hiermee langdurig onderhoudsvrij.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
2x Balk 120x120mm van 1988mm
6x Schroef 100mm

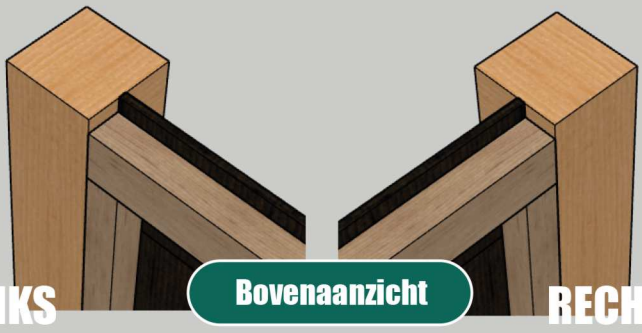

Alle hoekbalken en panelen aan de onderzijde gelijk houden !

Montage stap 2

1x Dichtpaneel met raam van 1715x1985mm
1x Balk 120x120mm van 1988mm
6x Schroef 100mm

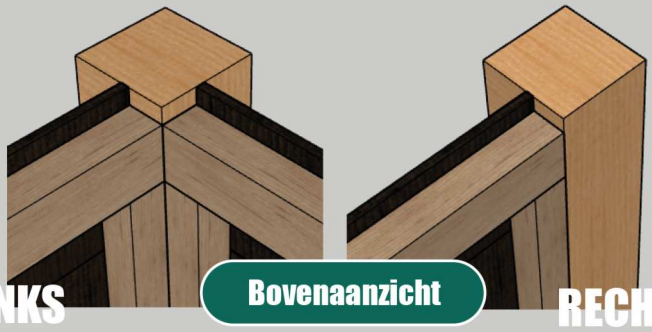

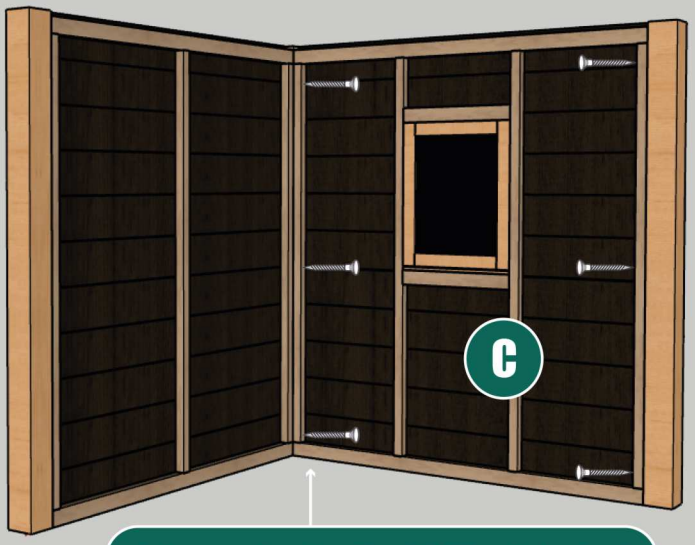

Opbouwen in spiegelbeeld? Wissel stap 2 & 3

Montage stap 3

1x Dichtpaneel van 1715x1985mm
1x Balk 120x120mm van 1988mm
6x Schroef 100mm

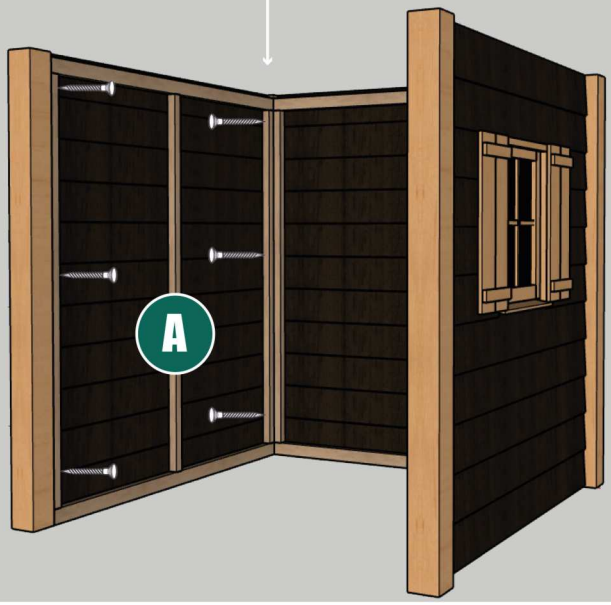

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 4

1x Deurpaneel van 1715x1985mm
6x Schroef 100mm

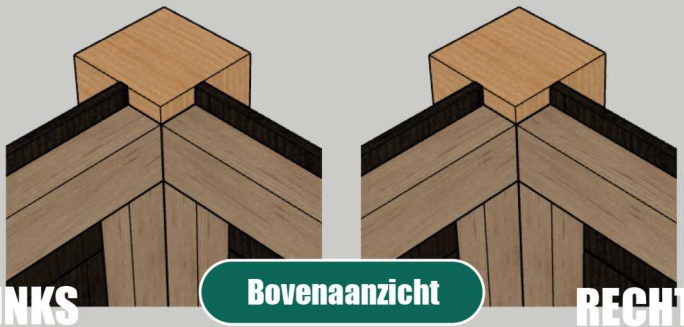

Montage stap 5

2x Balk 90x90mm van 1955mm 1x45*
8x Schroef 120mm

Liggers aan buitenzijde gelijk houden met de staanders !

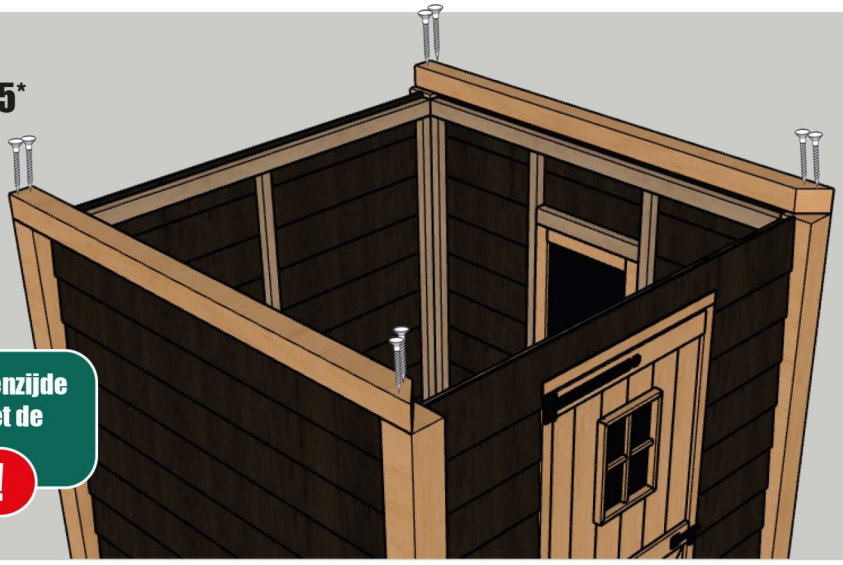

Montage stap 6

1x Balk 90x90mm van 1955mm 2x45*
4x Schroef 120mm
4x Schroef 80mm

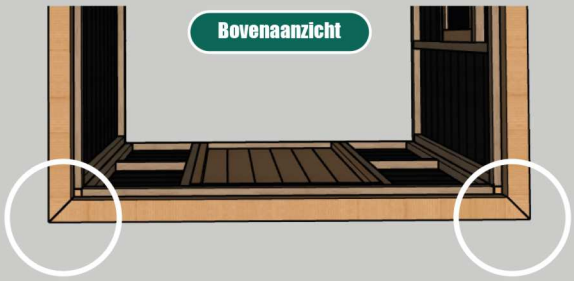

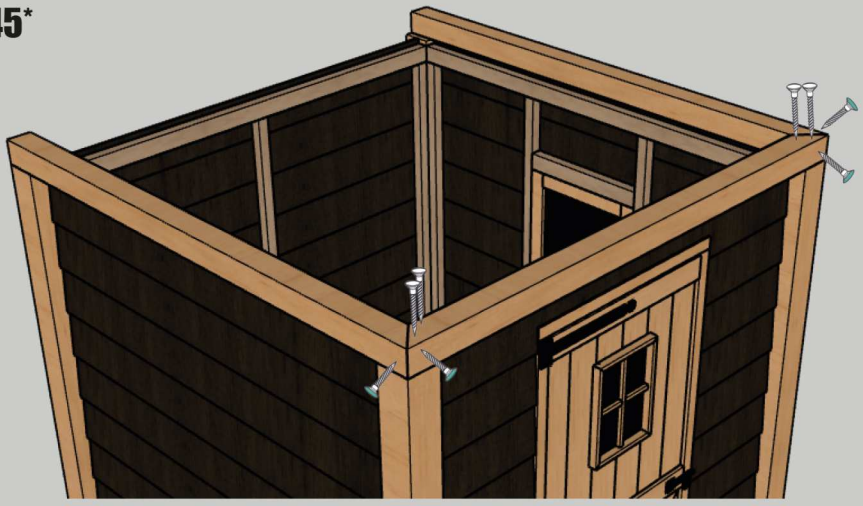

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 7

2x Balk 35x30mm (H35mm x B30mm)
4x Schroef 60mm

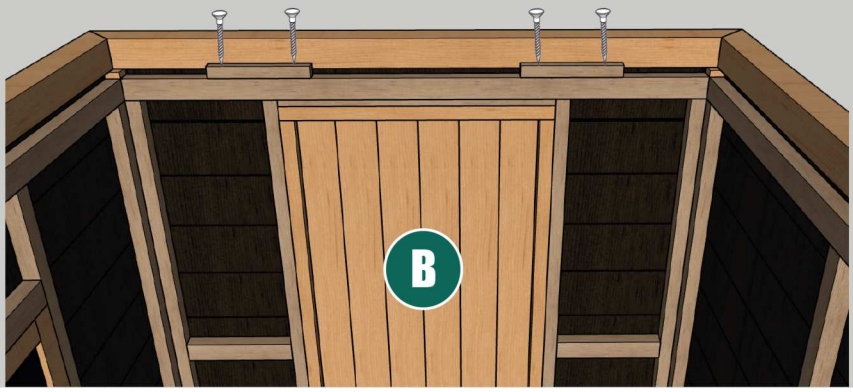

Montage stap 8

1x Dakpaneel van 1860x1710mm

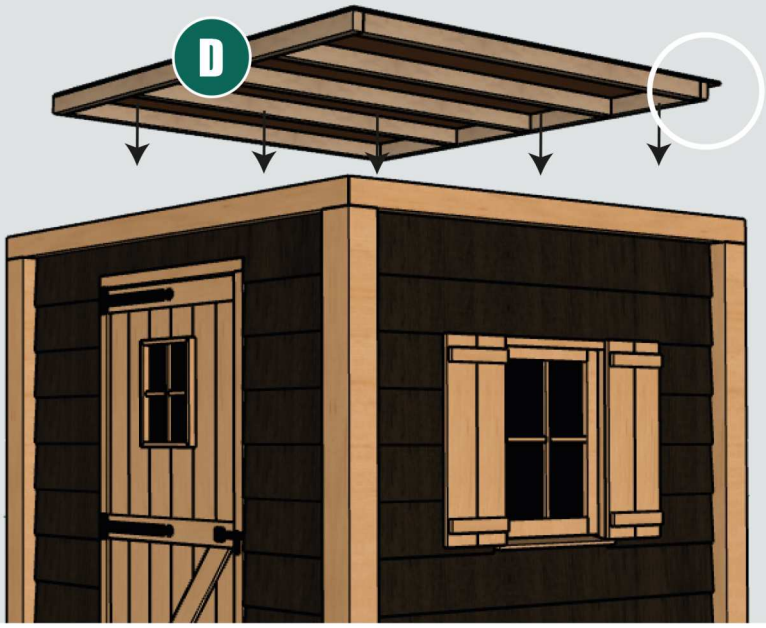

Dakpaneel positioneren

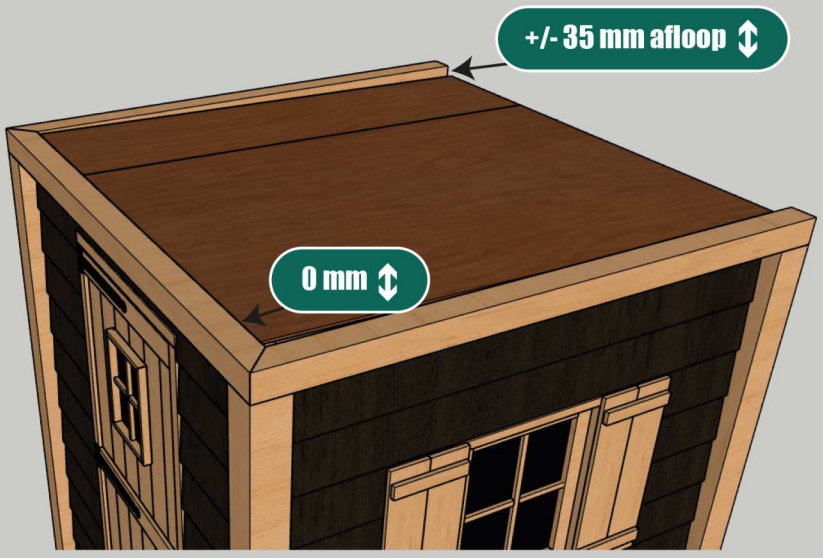

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 9

8x Schroef 100 mm
(Schroeven vanaf binnenzijde)

voorzijde

achterzijde

Montage stap 10

1x EPDM dakbedekking 2400x2200

13 cm laten oversteken aan achterzijde

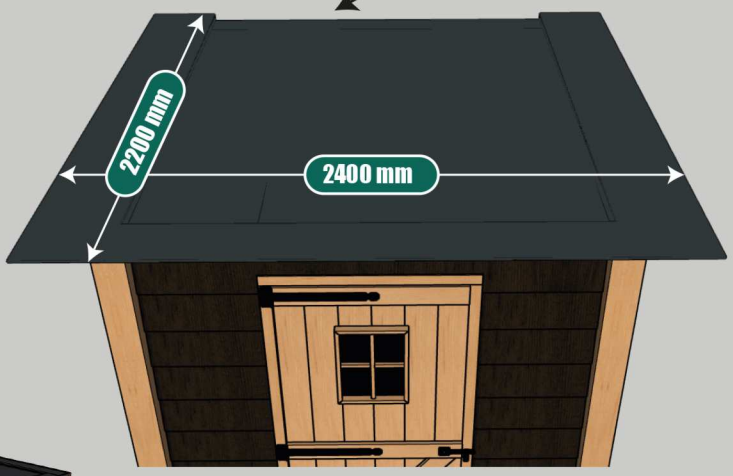

Leg het EPDM op de dakplaten en laat deze over de dakrand steken. Zorg dat het EPDM aan de achterzijde 13cm oversteekt en verdeel de overige zijdes.

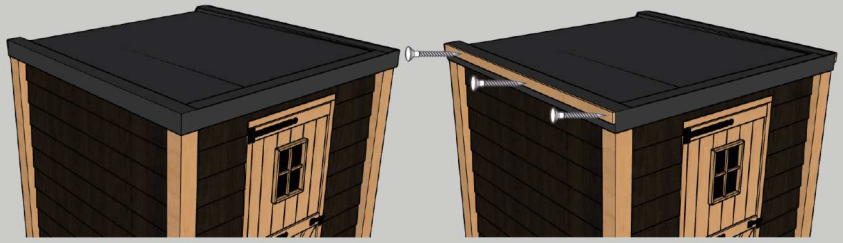

2x Lat 65x16mm van 1955mm
1x Lat 65x16mm van 1987mm
9x Schroef 40mm
4x Spijker

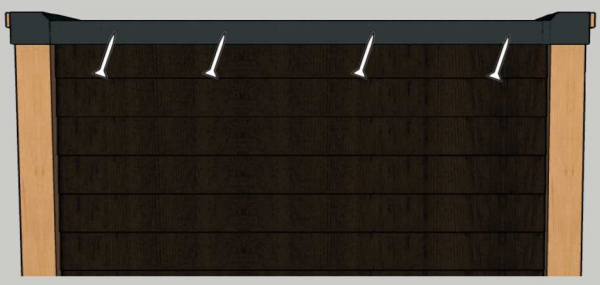

Vouw het EPDM over de dakrand aan alle zijdes, vouw de hoeken in voor een strakke hoek.

Monteer op beide kopzijdes lat 1950 mm
Monteer op de voorzijde lat 1982 mm

Snij het EPDM onder de latten af, vouw de achterzijde in en spijker deze vast tegen het hout.