HANDLEIDING

Container ombouw Anna

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen

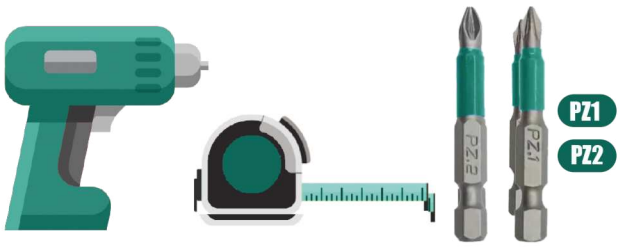

Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage. Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Plank 135 x 16 mm

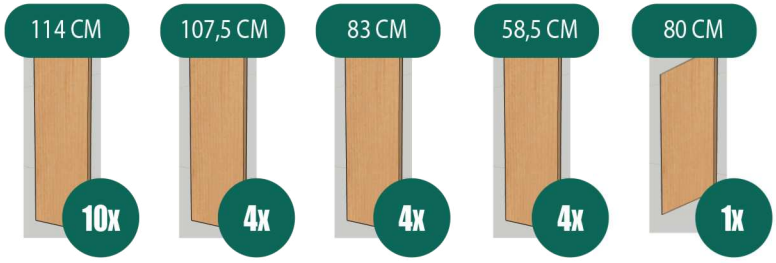

Losse onderdelen

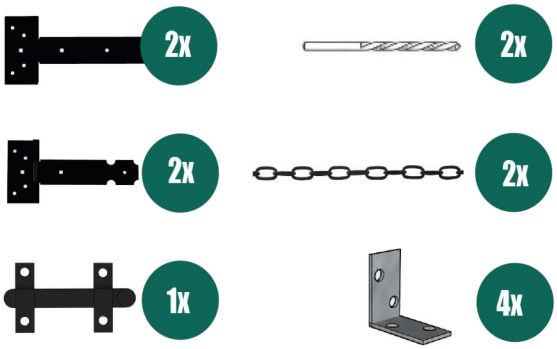

Balk 67 x 44 mm

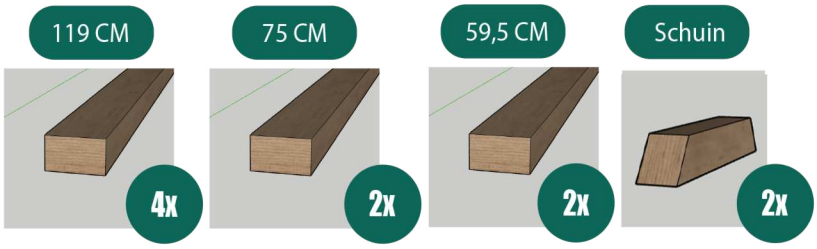

Schroeven & pluggen

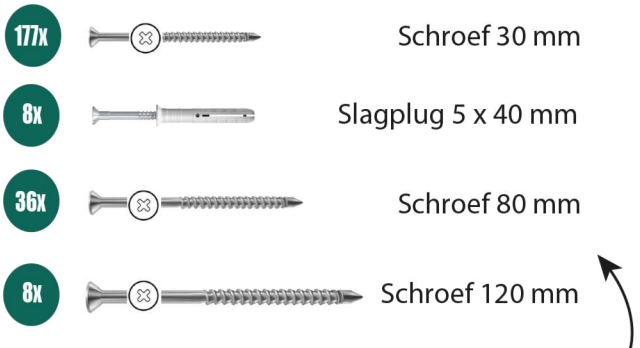

! *Let op: Alles voorboren*

Balk 44 x 44 mm

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

2x Balk 67x44mm van 119 cm
1x Balk 44x44mm van 75 cm
4x Schroef 80 mm

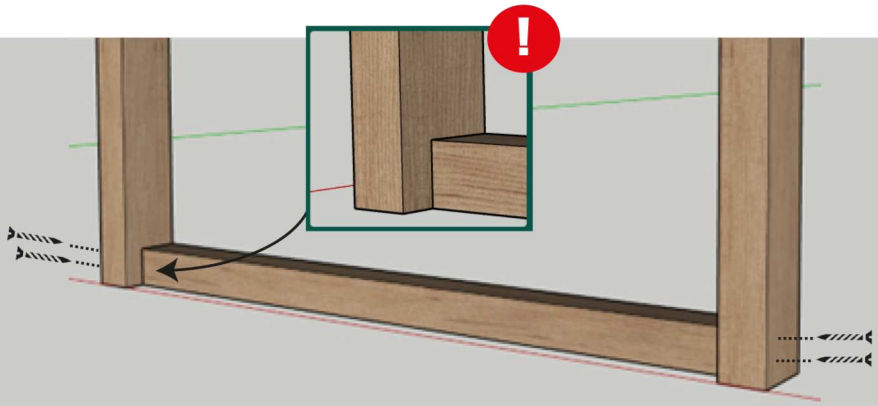

Montage stap 2

1x Balk 67x44mm van 75cm
4x Schroef 80mm

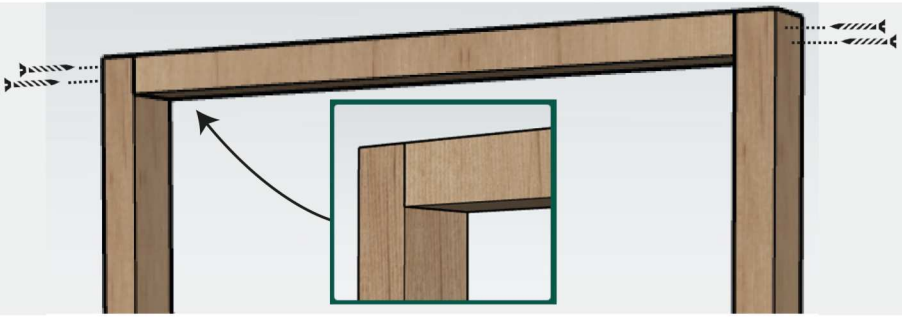

Montage stap 3

1x Balk 44x44mm van 75cm
3x Schroef 80mm

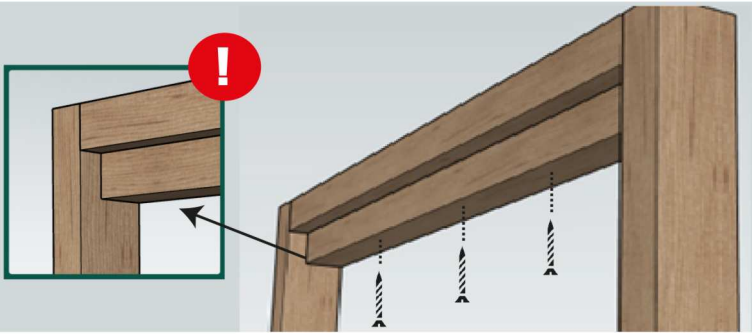

Montage stap 4

1x Balk 44x44mm van 75cm
4x Schroef 80mm

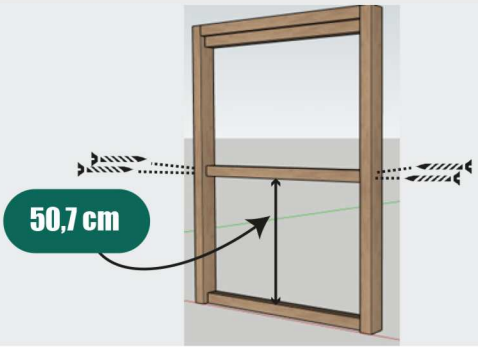

Montage stap 5

5x Plank 135x16mm van 114cm
30x Schroef 30mm

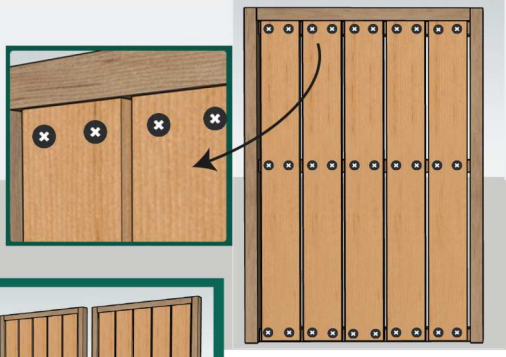

Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om tot 2 identieke panelen te komen.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 7

1x Balk 67x44mm van 59,5 cm
4x Schroef 120mm

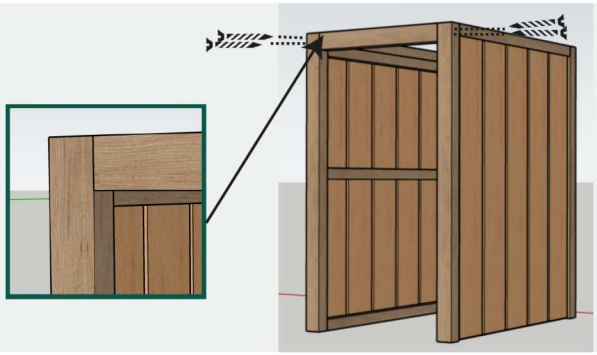

Montage stap 8

1x Balk 67x44mm van 59,5 cm
4x Schroef 120mm

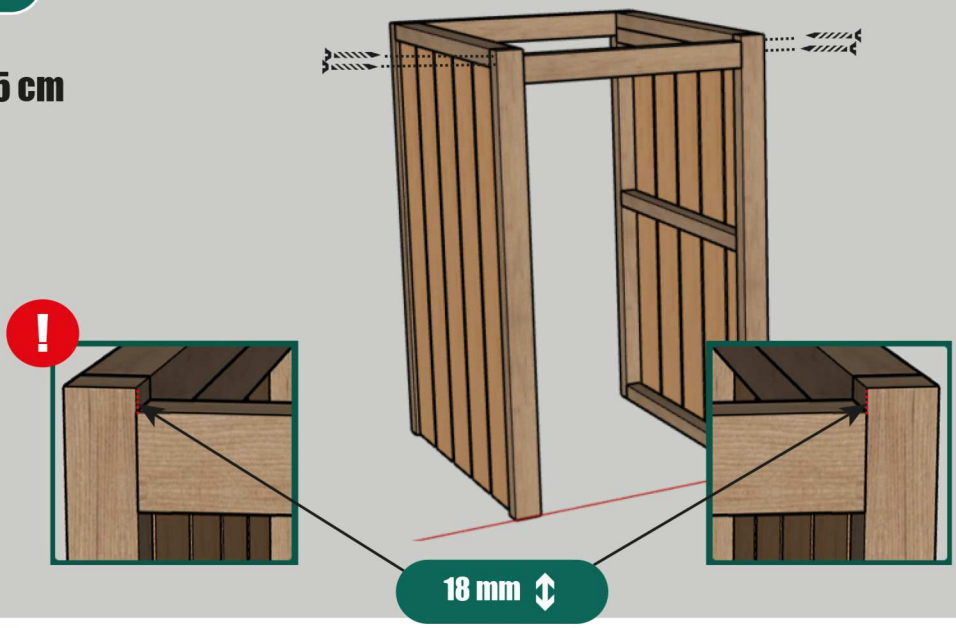

Montage stap 9

4x Stoelhoek
8x Slagplug 40mm
8x Schroef 30mm

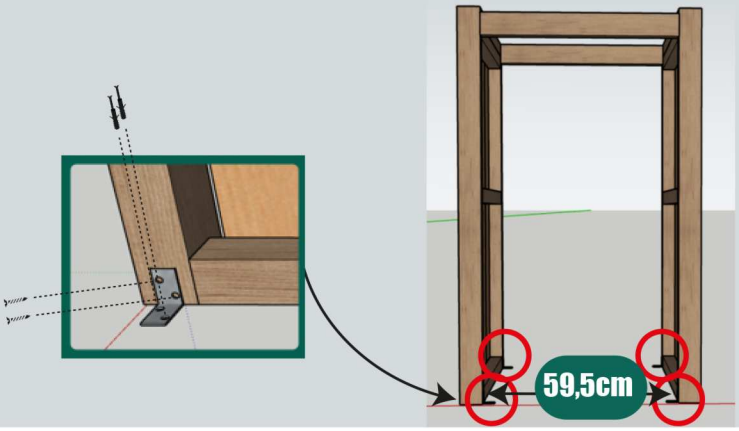

Montage stap 10

4x Plank 135x16mm van 83cm
2x Plank 135x16mm van 58,5cm
32x Schroef 30mm

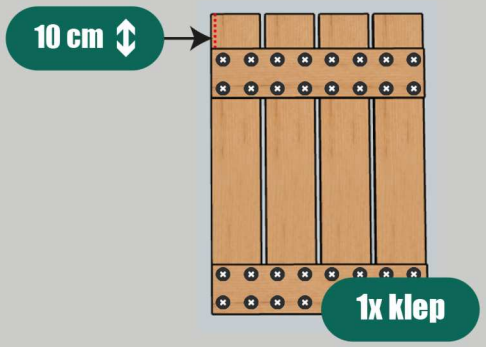

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 11

4x	Plank 135x16mm van 107,5cm
2x	Plank 135x16mm van 58,5cm
1x	Plank 135x16mm van 80cm (schuin)
46x	Schroef 30mm

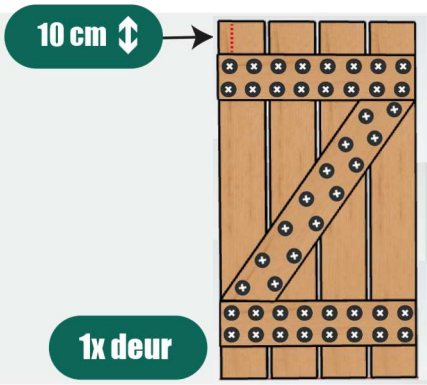

Montage stap 12

1x	Klep
2x	Scharnier geheng kort
12x	Schroef 30mm

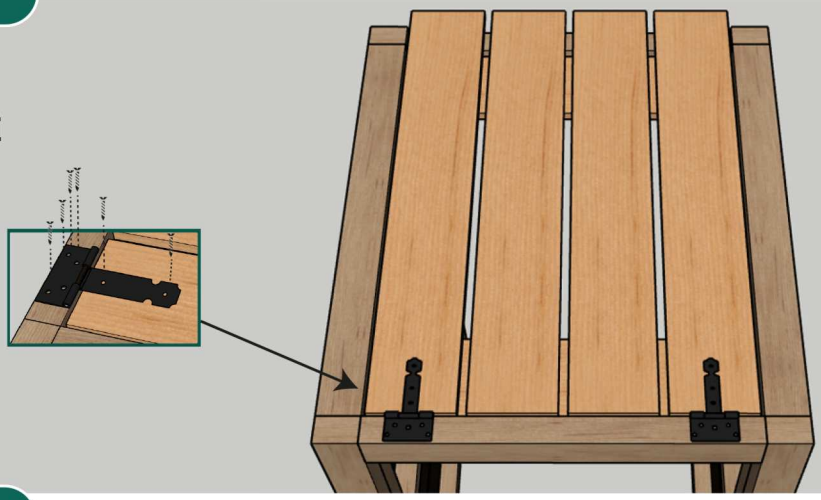

Montage stap 13

1x	Deur
2x	Scharnier geheng lang
1x	Slot
18x	Schroef 30mm

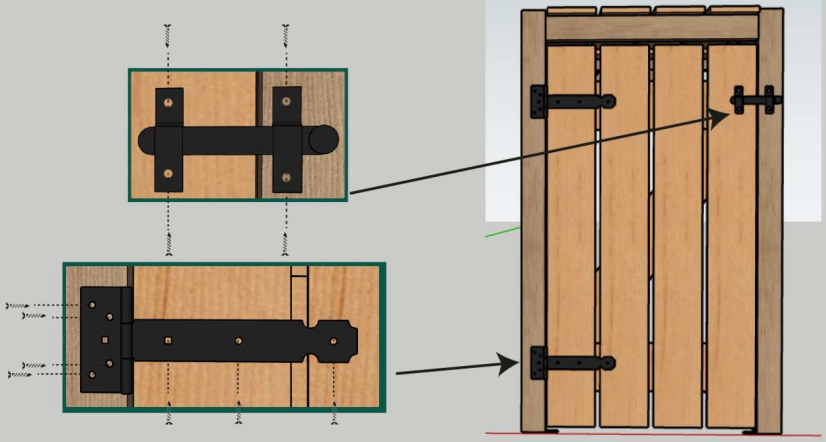

Montage stap 14

2x	Balk 44x44mm (schuin gezaagd)
4x	Schroef 80 mm

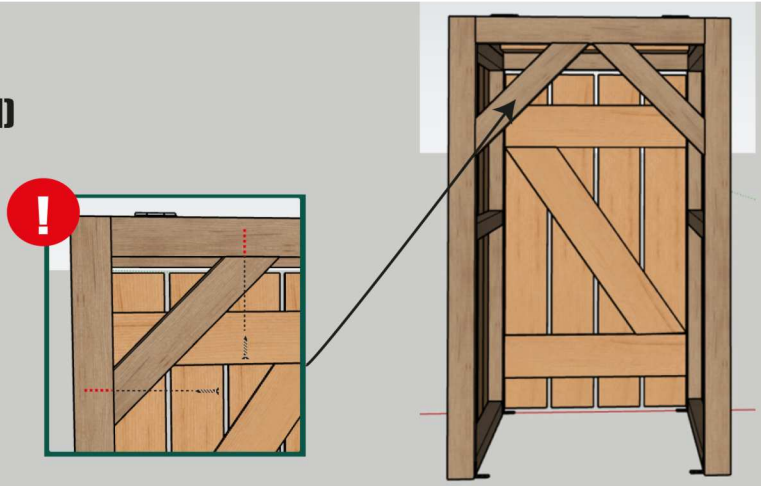

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 15
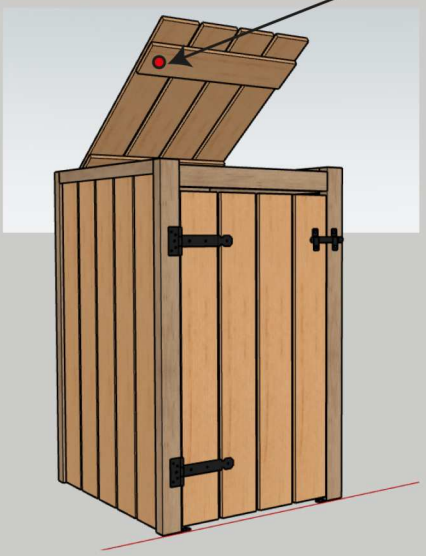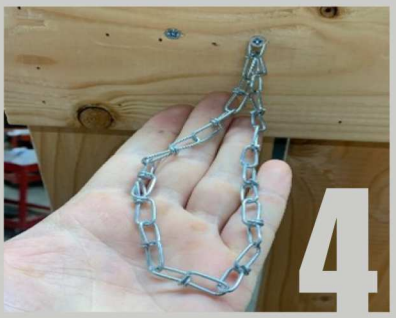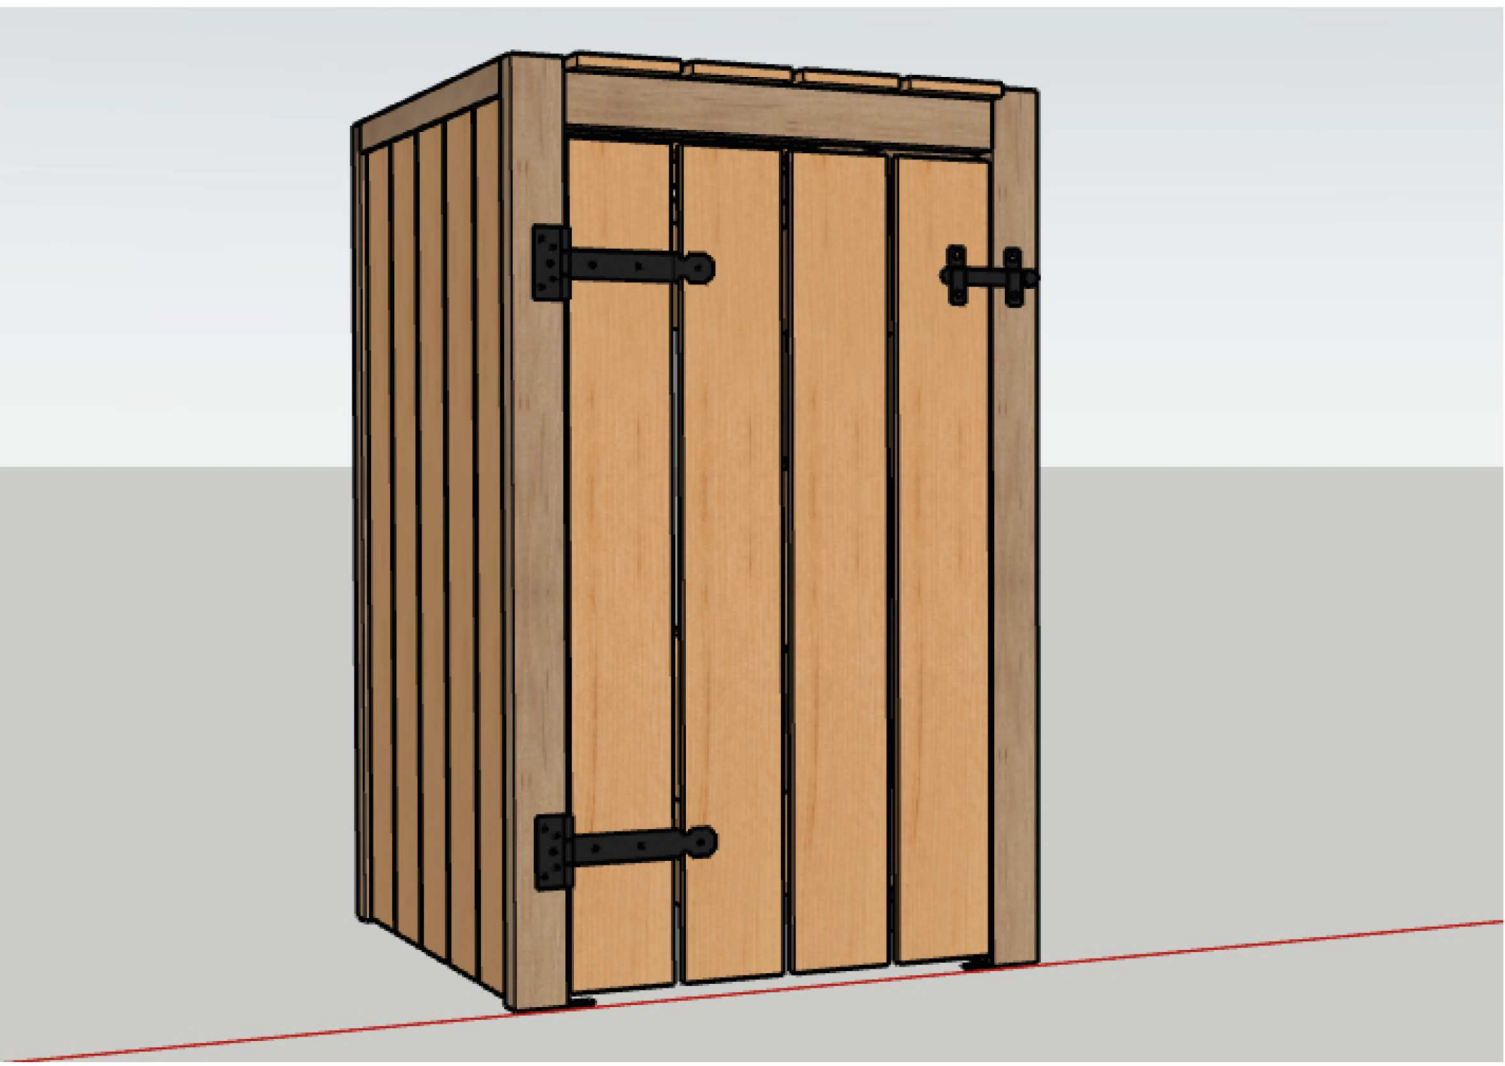
1x Ketting
1x Schroef 30mm