HANDLEIDING

Container ombouw Myrne

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen

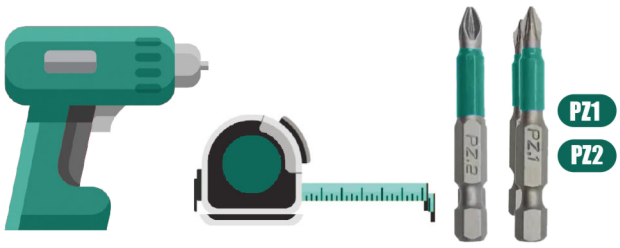

Instructies

Controleer alle onderdelen op deze onderdelen lijst vóór montage. Start niet met monteren bij ontbrekende onderdelen.

Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap voor een goede montage.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.

Plank 135 x 16 mm

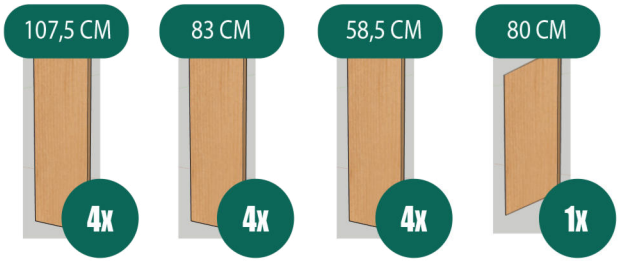

Losse onderdelen

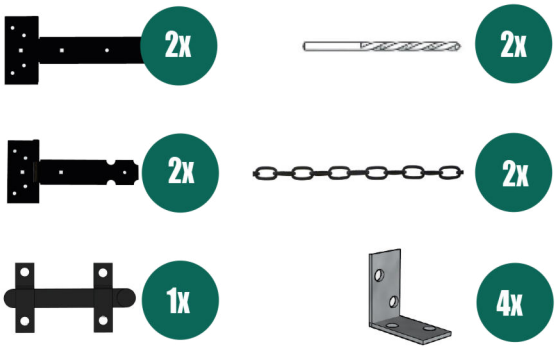

Balk 67 x 44 mm

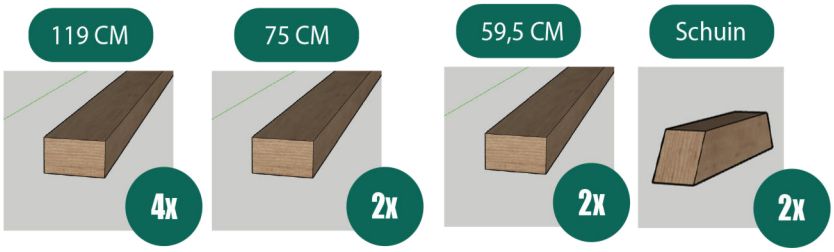

Schroeven & pluggen

Balk 44 x 44 mm

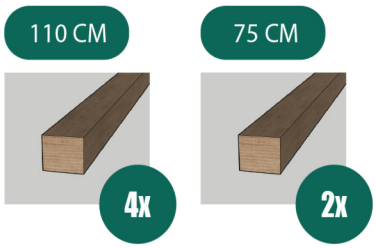

Zweeds zwart rabat

! *Let op: Alles voorboren*

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

2x Balk 67x44mm van 119 cm
1x Balk 44x44mm van 75 cm
4x Schroef 80 mm

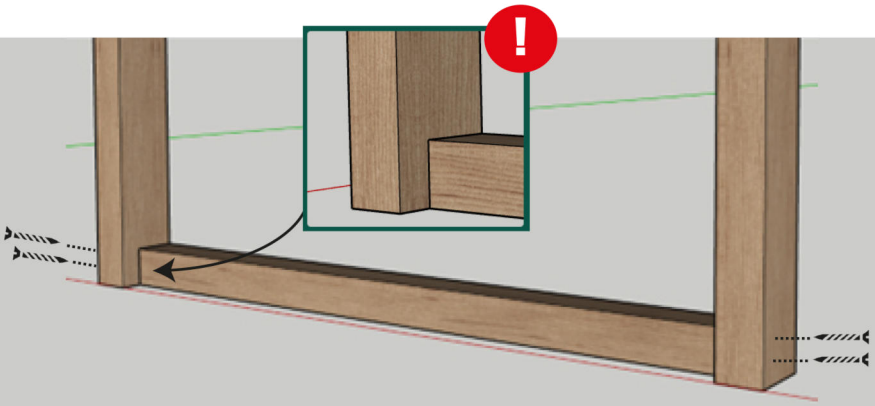

Montage stap 2

1x Balk 67x44mm van 75cm
4x Schroef 80mm

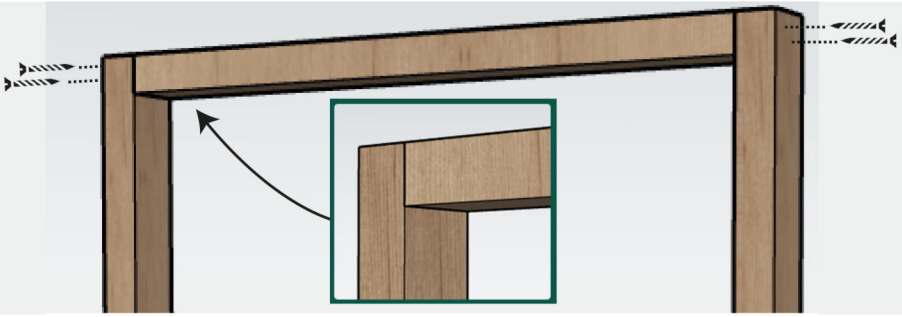

Montage stap 3

2x Balk 44x44mm van 110
6x Schroef 80mm

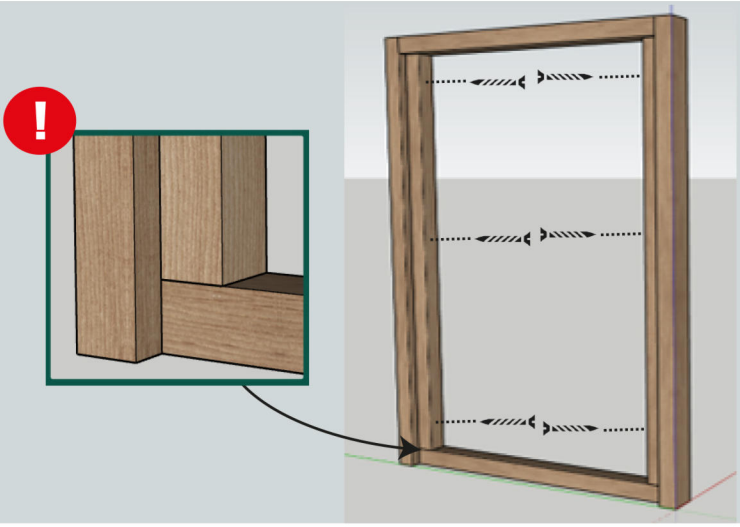

Montage stap 4

1x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
4x Schroef 40mm

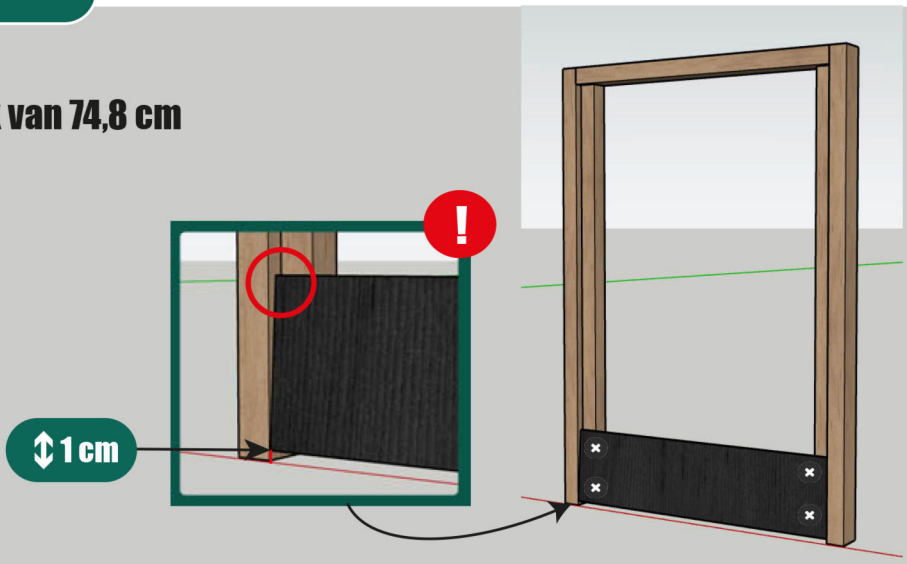

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 5

5x Zweeds rabat plank van 74,8 cm
20x Schroef 40mm

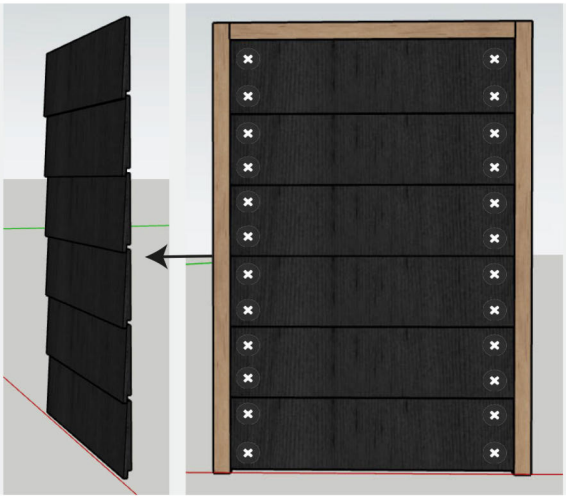

! Verdeel de planken over de volledige hoogte

Montage stap 6

Herhaal stap 1 t/m 5 om
tot 2 identieke panelen te komen

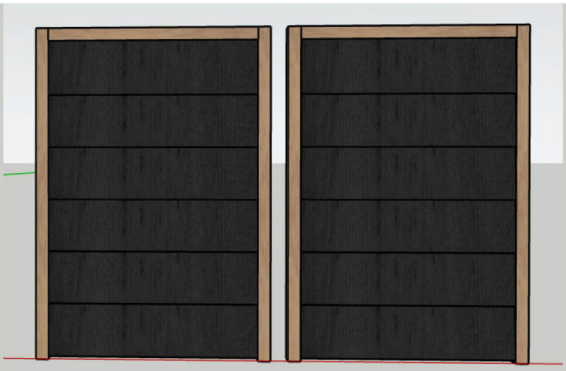

Montage stap 7

1x Balk 67x44 mm van 59,5 cm
4x Schroef 120 mm

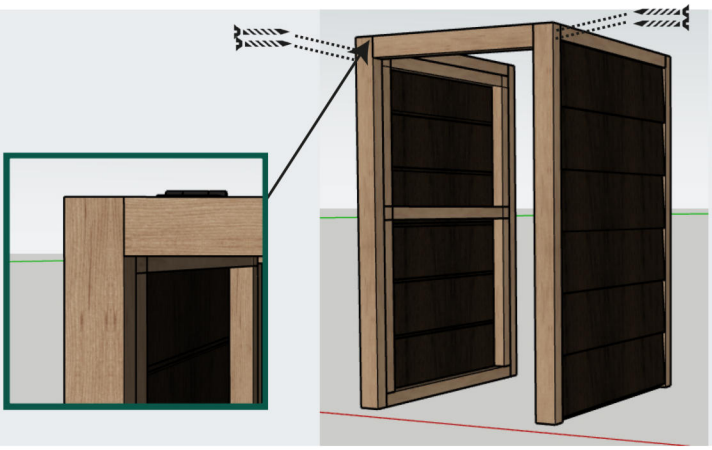

Montage stap 8

1x Balk 67x44mm van 59,5 cm
4x Schroef 120mm

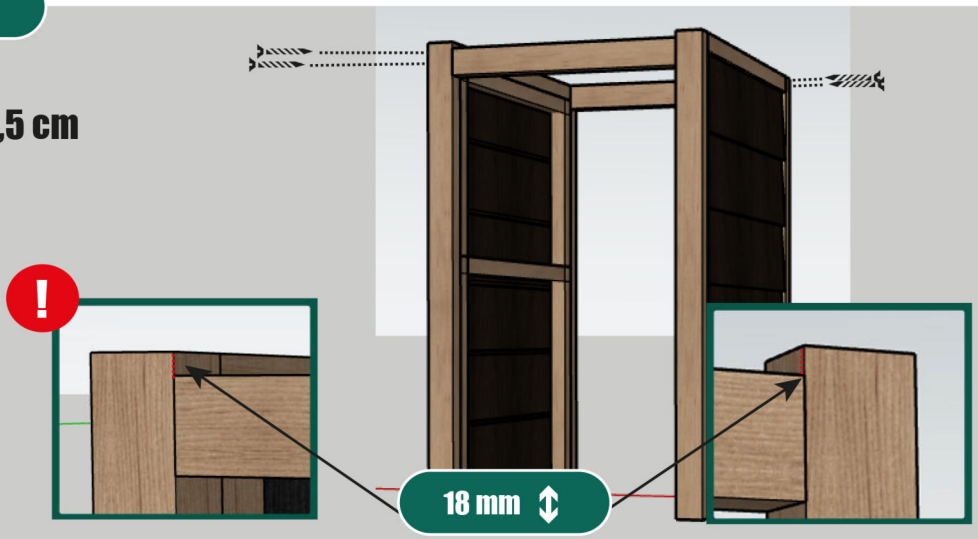

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 9

4x Stoelhoek
8x Slagplug 40mm
8x Schroef 30mm

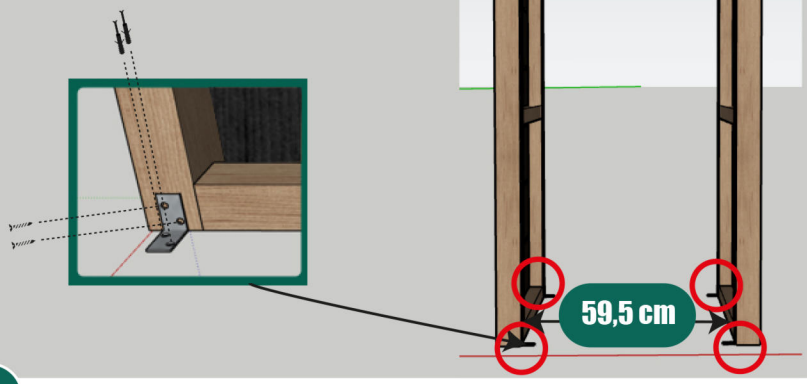

Montage stap 10

4x Plank 135x16mm van 83cm
2x Plank 135x16mm van 58,5cm
32x Schroef 30mm

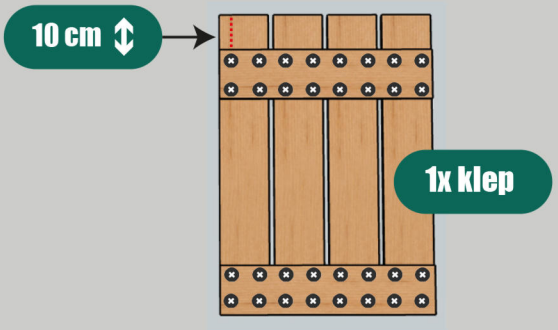

Montage stap 11

4x Plank 135x18mm van 107,5cm
2x Plank 135x18mm van 58,5cm
1x Plank 135x18mm van 80cm (schuin)
46x Schroef 30mm

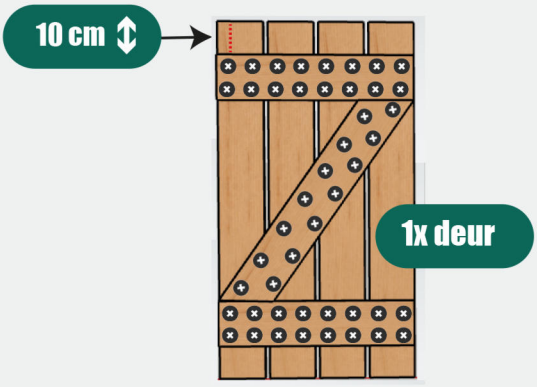

Montage stap 12

1x Klep
2x Scharnier geheng kort
12x Schroef 30mm

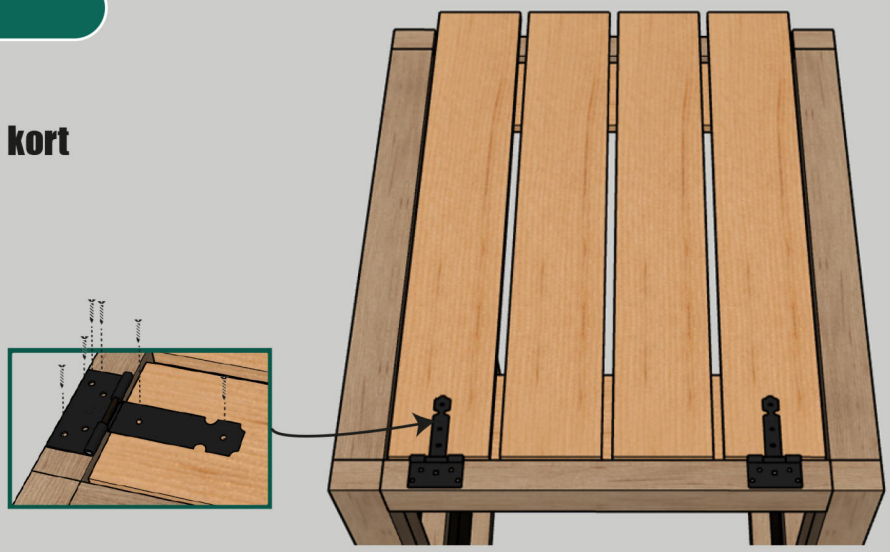

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 13

1x Deur
2x Scharnier geheng lang
1x Slot
18x Schroef 30mm

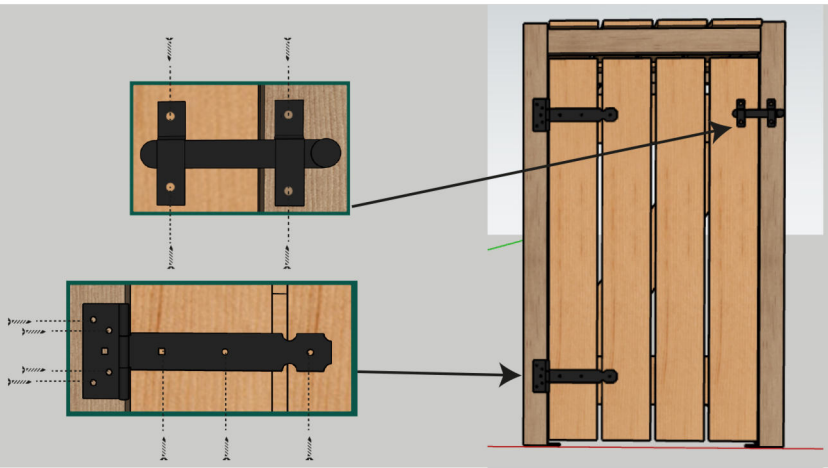

Montage stap 14

2x Balk 67x44mm (schuin gezaagd)
4x Schroef 80 mm

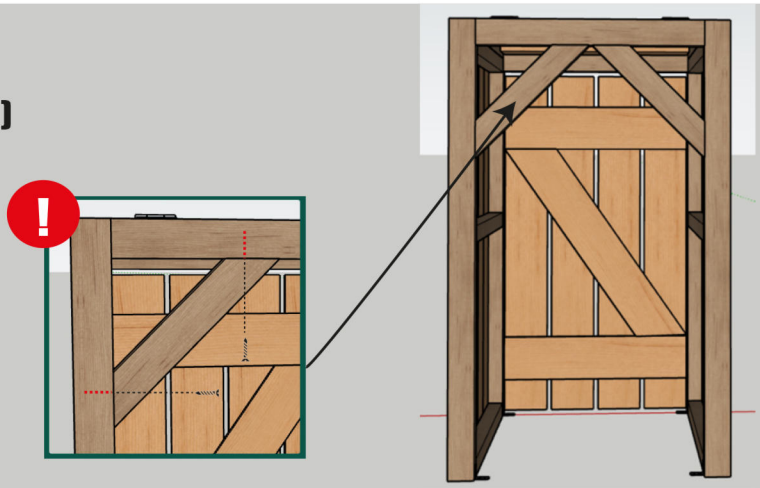

Montage stap 15
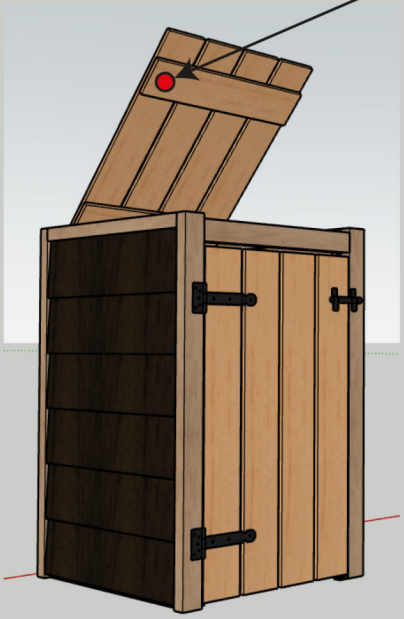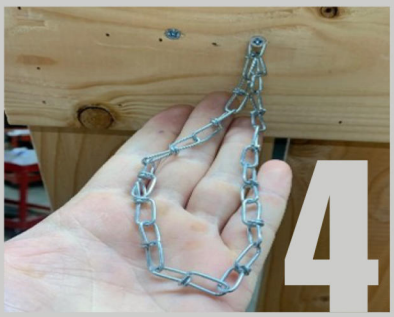
1x Ketting
1x Schroef 30mm